


逆富士LED照明器具取扱説明書

形名 BL-LX-N32

消費電力	32～33W	寸法（mm）	L1250×W150×H55mm
輸入電圧	AC100-265V 50/60Hz	本体材質	鋼板（t0.5mm）白色粉体塗装
PC	V-2難燃材質（乳白）	電源	非隔離フリッカー無し
寿命	50000時間	環境温度	－25～45℃

■ 寸法図

単位：mm

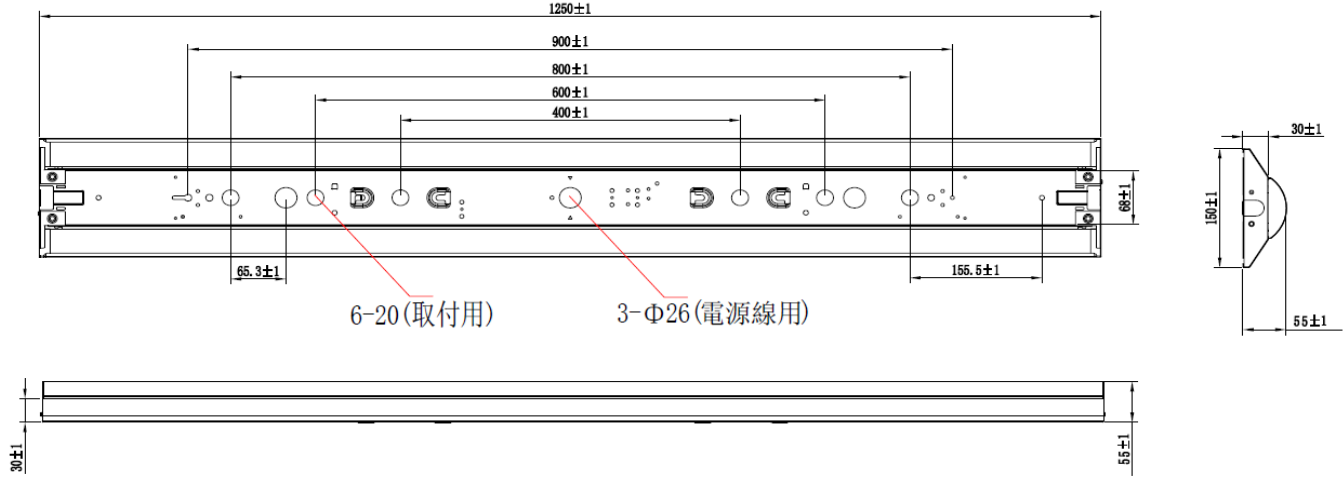

● このたびは弊社のLED照明器具をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、製品を完全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

■ 安全上のご注意

- ※ 照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。
- ※ 工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。
- お客様はお読みになった後も必ず保管してください。

工事店様へ 工事上のご注意

！ 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
禁止	● 器具に表示された電源電圧（定格電圧±6%以内）以外で使用しない。（短寿命、火災の原因） ● 器具を改造したり、部品を変更しない。（落下・感電・火災などの原因） ● アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
！ 必ず施工	● 器具の取り付けは、質量に耐える所に本体表示並びに取扱説明書に従って行う。（器具落下の原因） ● 電源線接続は、確実に挿し込む。（発熱、火災の原因） ● 器具の取り付けの際は手袋を着用すること。（けがの原因）

！ 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が重傷を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
禁止	● 屋内専用で -25℃～45℃の範囲で使用する。（火災の原因） ● 屋外や軒下、湿気、水気のある場所で使用しない。（絶縁不良、感電の原因） ● この器具は、腐食性ガス（硫黄成分含む）が発生する場合では使用しない。（変質、変色、絶縁不良、落下の原因） ● 器具を密閉した空間に使用しないでください。LEDの短寿命の原因となります。

お客様へ 使用上のご注意


！ 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
禁止	● 器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えや近づけたりしない。（火災の原因） ● 器具のすきまなどに針金などを差し込まない。（けがや感電・火災などの原因） ● お手入れの際は、必ず電源を切る。（感電の原因）
！ 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が重傷を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
禁止	● 金属部分をクレンザーやわたしでみがかない。（傷、腐食の原因） ● ガソリン、ベンジン、シンナー等の薬で拭いたり、殺虫剤をかけたりしない。（破損、落下、感電の原因） ● 器具のお手入れは、乾いた柔らかい布か、ぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふく。（メツキ部分は乾いた布でふいてください）
！ 必ず施工	● 照明器具は寿命があります。接地して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。※使用条件は周囲温度は30℃、年間3000時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。1年に1回工事店などの専門家による点検を実施してください。点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

お願い

- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- 点灯直後・消灯直後に「ピン、ピン」「ブツ、ブツ」などのプラスチックの伸縮によるしきみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- LED素子バラツキがあるため、同じ品番のLEDバーでも光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 虫の飛来が多い場所で使用される場合、LEDバーに虫が侵入する恐れがあります。


器具の取り付けかた

① 器具の取り付け寸法

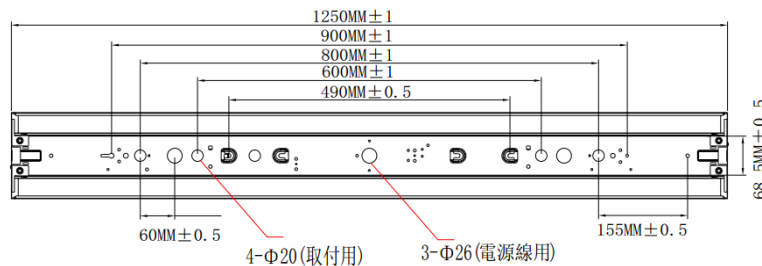

② 取付ボルトの器具内寸法

A寸法は、25mmを超えないようにしてください。

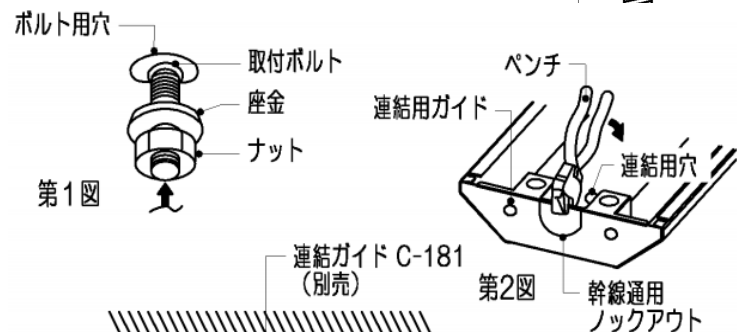

③ 本体の取り付けかた。

1. 本体を取付ボルトまたは木ねじで確実に取り付けてください。(第1図)
(取付けボルトはW3/8またはM10を使用し座金を必ず入れてください。)

不備がありますと、器具落下の原因となります。

(注) 本体施工時に片側の取付ボルトで取り付けした状態を放置しないでください。
本体変形の原因となります。

連結取付



- 1) 幹線通用ノックアウトをペンチで切り離してください。(第2図)
- 2) 本体Aの連結用ガイドに合わせ、連結しようとする本体Bを取付けてください。
連結ガイドC-181(別売)をご使用いただくことで、より確実に連結できます。

吊下げ取付 吊装置(別売)及び吊下げ装置アダプターC-900N(別売)を使用して取付けてください。

2. 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
※幹線通用ノックアウトより器具内送りをする場合、送り用ケーブルは、LEDバーとの当たりを防ぐため、電源ユニットおよびバネ受け金具の横にくるよう施工してください。(第4図)

※幹線通用ノックアウトを通す際は必ず送り用ケーブルのシースを残してください。


- 3) 電源線、アース線を端子台に確実に差し込んでください。
リリースする場合は、必ずリリースボタンをドライバーで押し込んで線を引き抜いてください。
※不完全な場合とリリースボタン以外を押した場合は、接触不良による発熱、火災、感電の原因となります。

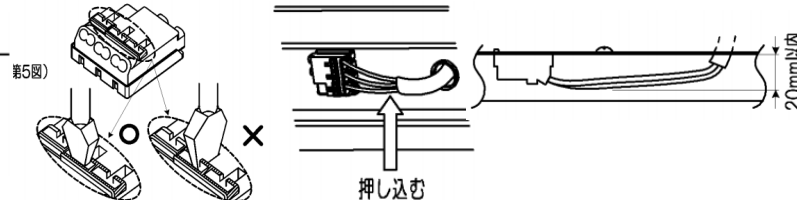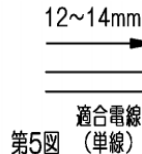

LEDバーの取り付けかた・はずしかた

① LEDバーの取り付けかた

- 1) 本体とLEDバーのコネクターの位置を合わせ、LEDバー背面にある取付けバネを器具のバネ受け金具に引っ掛け、LEDバーを本体に吊り下げてください。
※コネクターや電線を持ってLEDバーを取付けないでください
不備がありますと、器具落下の原因になります。
- 2) コネクター連続の際は必ず電源を切ってから行ってください。
コネクターを確実に連続してください。
- 3) LEDバー取付バネ(2箇所)の位置を押し上げ、本体に確実に取付けてください。
天井が歪んでいると正常に取付かないことがあります。
※余った電線はLEDバーを取付ける際に挟み込まないように注意してください。
※コネクターをLEDバーや本体内の部品で挟まないよう注意してください。
本体とLEDバーの間に隙間がある場合、コネクターを挟んでいないことを確認してください。
不備がありますと、不点灯や発熱、火災の原因となります。

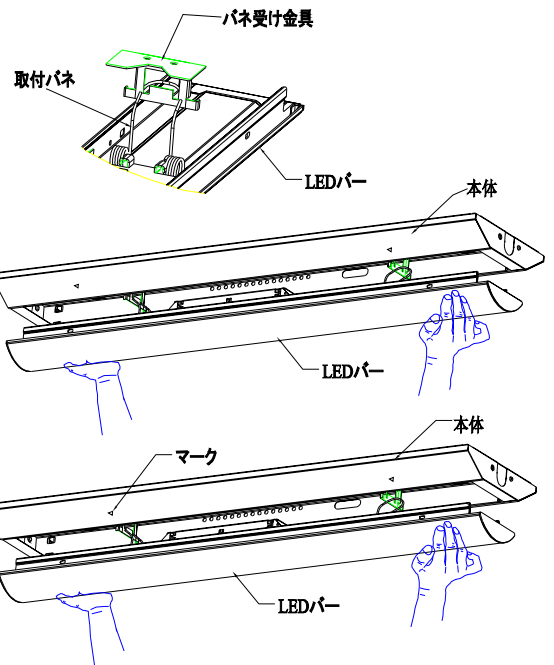

② LEDバーの外しかた

- 1) 反射板の三角マークを目印に、手でLEDバーを引き下げてください。
- 2) 取付バネを本体のバネ受け金具に引っ掛け、LEDバーを器具に吊り下げてください。
- 3) コネクターをはずしてください。コネクターを外す際は必ず電源を切ってから行ってください。
- 4) LEDバーの取付バネを、本体のバネ受け金具から取りはずしてください。